



empowering technology

**Wireless G USB Network Adapter**  
**Adaptateur réseau G**  
**sans fil USB**  
**Adaptador de red USB Wireless G**

**[www.ativasupport.com](http://www.ativasupport.com)**

**Ativa Tech Support**

US: 1-866-91-ATIVA (1-866-912-8482)

© 2006 Ativa. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed. Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

© 2006 Ativa. Toutes les marques de commerce sont des marques déposées des fabricants respectifs énumérés. Windows est soit une marque de commerce, soit une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

© 2006 Ativa. Todos los nombres comerciales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes enumerados. Windows es ya sea una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en EE.UU. y/u otros países.



empowering technology

# Wireless G USB Network Adapter

## Start Here →

If installing numerous networking devices at the same time, always install your Router first before installing other network components, such as notebook cards and desktop cards.



### Quick Installation Guide



AWGUA54

# Make sure you have the following:



Installation  
Software CD



Wireless G USB  
Network Adapter



Desktop  
Stand



User Manual  
on CD

## System Requirements

PC-compatible laptop computer with one available USB slot CD-ROM drive

Windows® 2000 and XP

**Quick Setup** →


# Knowing your Wireless G USB Network Adapter

---



**Product Placement:** The best location for your Adapter is on top of your computer's monitor. Placing the Adapter on your desktop is acceptable; however, avoid placing the Adapter near metal objects such as a computer case or speakers. Any object that is metal has the ability to block the radio signals from the Adapter.

# 1. Install

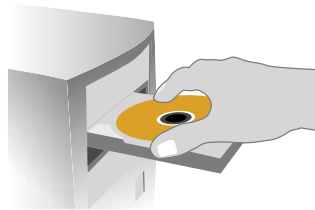

**Important Note:** Install the software before inserting the Adapter.




- 1.1 Insert the installation software CD into your CD-ROM drive.
- 1.2 The Ativa Wireless Networking Utility setup screen will automatically appear (may take 15–20 seconds to appear).
- 1.3 Click "install" from the menu.
- 1.4 Choose an installation location, and click "Next" to accept the default location; click "Browse" to select a different location before clicking "Next".




## NOTE for Windows Users:

If the Ativa Wireless Networking Utility setup screen does not appear within 20 seconds, access your CD-ROM drive: double-click on the "My Computer" icon and then double-click on the CD-ROM drive into which you have placed the installation CD. Double-click on the folder named "Files", then double-click on the icon named "setup.exe".

## 2. Connect

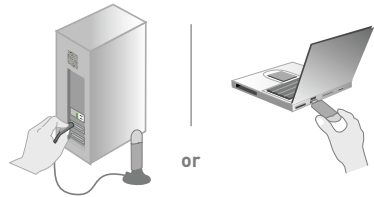

Plug the Adapter into an available USB slot on your notebook computer

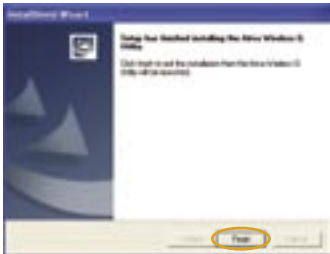

- 2.1** During the install process, you will be prompted to insert your Adapter. Plug the Adapter into an available USB port on your computer and follow the on-screen instructions.

**Note:** If your system did not prompt you to insert your Adapter after the installation is completed, please do so now.

- 2.2** Ativa Wireless Networking Utility installation is now complete. Click "Finish" to close the Wizard.

(click) 


For Desktops:



For Notebooks:



# 3. Configure

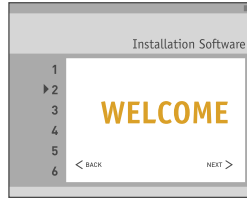

## Use the Ativa Wireless Networking Utility



**3.1** After successfully installing the Adapter, double-click the Ativa Wireless Networking Utility icon on the desktop screen.

**3.2** The Ativa Wireless Networking Utility icon can also be found on the system tray.

**3.3** The Ativa Wireless Networking Utility screen will appear. Select a network to connect to from the "Available Networks" list and click "Connect".



### NOTE:

In order to see your available networks, you must be near a working wireless router or access point.

For further information regarding the installation of this product, please check your User Manual, visit **[www.ativasupport.com](http://www.ativasupport.com)** or call our free technical-support line.

**Ativa Tech Support**

**US: 1-866-91-ATIVA (1-866-912-8482)**





empowering technology

# Adaptateur réseau G sans fil USB

## Commencez ici →

Si vous installez plusieurs périphériques réseau en même temps, tels que cartes pour ordinateur portable ou de bureau, installez toujours le routeur en premier.



Guide  
d'installation rapide



AWGUA54

# Assurez-vous d'avoir ceci :



CD contenant  
le logiciel  
d'installation



Adaptateur  
réseau G sans  
fil USB



Support  
de montage  
sur bureau



Guide  
d'utilisation  
sur CD

## Configuration requise


Ordinateur portable compatible PC, avec  
un emplacement USB libre

Windows® 2000 et XP

**Configuration rapide →**


## Connaître votre adaptateur réseau G sans fil USB

---

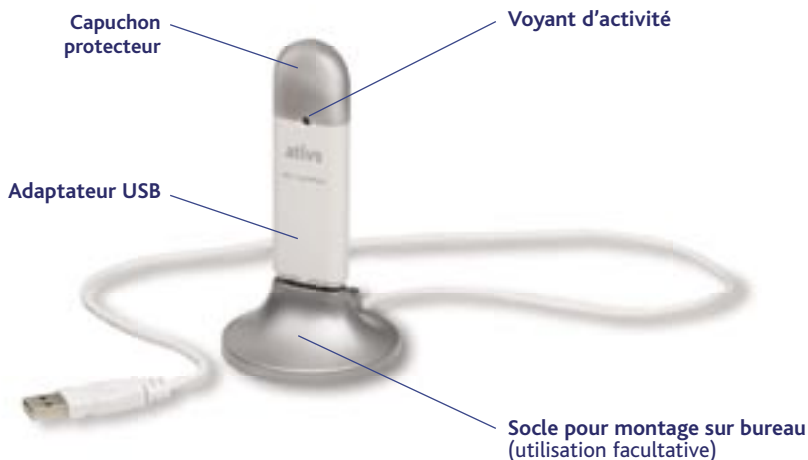

**Choix d'un emplacement :** Le meilleur endroit pour placer l'adaptateur est le dessus de votre moniteur. Vous pouvez aussi le placer sur votre bureau mais évitez de l'installer près d'objets métalliques tels que boîtier d'ordinateur, haut-parleurs, etc. En effet, les objets métalliques peuvent bloquer les signaux radioélectriques provenant de l'adaptateur.

# 1. Install

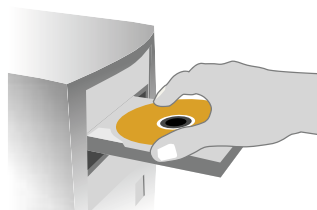

**Note importante :** Installez le logiciel avant d'insérer l'adaptateur.



**1.1** Insérez le CD contenant le programme d'installation dans votre lecteur de CD-ROM.

**1.2** L'écran de l'utilitaire de configuration de réseau sans fil Belkin apparaîtra automatiquement (dans les 15 à 20 secondes qui suivent).

**1.3** Cliquez sur « Install » (Installer) au menu.  
(cliquez sur)




**1.4** Choisissez un emplacement d'installation, puis cliquez sur « Next » (Suivant) pour accepter le répertoire par défaut, ou sur « Browse » (Parcourir) pour choisir un autre répertoire avant de cliquer sur « Next » (Suivant).

(cliquez sur)


## Note à l'intention des utilisateurs Windows :

Si l'écran de l'utilitaire n'apparaît pas dans les 20 secondes qui suivent, double-cliquez d'abord sur l'icône « My Computer » (Poste de travail), puis sur le lecteur correspondant à votre lecteur de CD-ROM où se trouve le programme d'installation. Ensuite, double-cliquez sur le dossier « Files » (Fichiers), puis sur l'icône « setup.exe ».

## 2. Raccordez

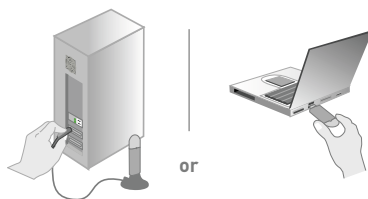

Branchez l'adaptateur dans un emplacement USB libre sur votre ordinateur bloc-notes.

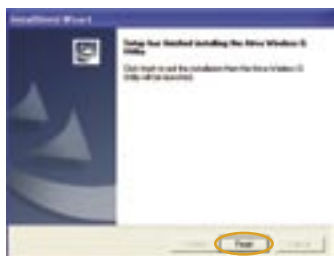

- 2.1** Au cours de l'installation, on vous demandera d'insérer votre adaptateur. Branchez-le sur un port USB libre sur votre ordinateur et suivez les instructions à l'écran.

**Remarque :** Si vous n'avez pas été invité à insérer l'adaptateur une fois l'installation terminée, faites-le maintenant.

- 2.2** L'installation de l'utilitaire pour réseau sans fil Belkin est maintenant terminée. Cliquez sur « Finish » (Terminer) pour quitter l'Assistant et redémarrer votre ordinateur.

(cliquez sur)

Finish




Ordinateurs de bureau :



Ordinateurs portatifs :



## 3. Configure

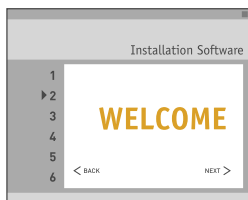

### Exécution de l'utilitaire pour réseau sans fil Activa



**3.1** Après avoir correctement installé l'adaptateur, double-cliquez sur l'icône de l'utilitaire réseau sans fil Activa à l'écran.

**3.2** L'icône de l'utilitaire pour réseau sans fil Activa apparaît également dans la barre d'état système.



**3.3** L'écran de l'utilitaire apparaît. Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux disponibles et cliquez sur « Connect » (Connecter) pour vous y connecter.

(cliquez sur)

Connect

#### REMARQUE :

Pour pouvoir afficher les réseaux disponibles, vous devez être près d'un routeur ou d'un point d'accès sans fil qui fonctionne.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'installation de ce produit, vous pouvez consulter le guide d'utilisation, visiter le site Web de Activa ([www.ativasupport.com](http://www.ativasupport.com)) ou encore, appeler sans frais le Soutien technique.

**Assistance technique Activa**

**US: 1-866-91-ATIVA (1-866-912-8482)**





empowering technology

# Adaptador de red USB Wireless G

## Empiece Aquí →

Si instala numerosos dispositivos de red al mismo tiempo, instale siempre su enrutador primero, antes de instalar otros componentes de la red, como tarjetas para laptop y tarjetas para computadora de escritorio.



Guía de  
instalación rápida



AWGUA54

# Asegúrese de que tenga lo siguiente:



CD con el software de instalación



Adaptador de red USB Wireless G



Base para poner sobre el escritorio



Manual del usuario en el CD

## Requisitos del sistema


Computadora laptop compatible con PC con una ranura USB disponible

Windows® 2000 y XP

**Configuración rápida →**


# Conozca su adaptador de red USB Wireless G

---

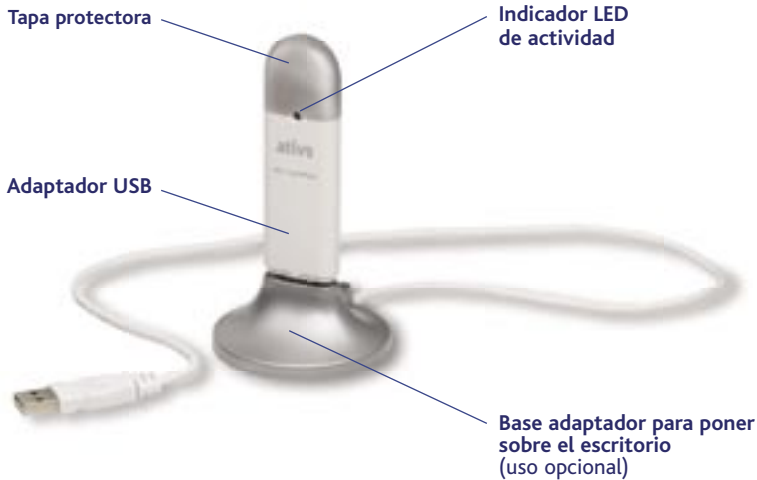

**Ubicación del producto:** La mejor ubicación para su adaptador es en la parte superior del monitor de su computadora. No obstante, es aceptable ubicar el adaptador sobre su escritorio, siempre y cuando se evite situarlo cerca de objetos metálicos como una caja de computadora o altavoces. Cualquier objeto de metal puede bloquear las señales de radio del adaptador.

# 1. Install

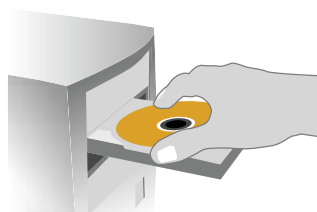

**Note importante :** Installez le logiciel avant d'insérer l'adaptateur.



- 1.1** Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM.
- 1.2** Aparecerá automáticamente la pantalla de la Utilidad de instalación de red inalámbrica de activa (puede tardar unos 15-20 segundos en aparecer).

- 1.3** Pulse en "Install" (Instalar) en el menú.

(pulse) **Install Product**




- 1.4** Seleccione una ubicación para la instalación y pulse en "Next" (Siguiente) para aceptar la ubicación por defecto o pulse en "Browse" (Examinar) para seleccionar una ubicación diferente antes de pulsar en "Next" (Siguiente).

(pulse) **Next**


## Note à l'intention des utilisateurs Windows :

Si l'écran de l'utilitaire n'apparaît pas dans les 20 secondes qui suivent, double-cliquez d'abord sur l'icône « My Computer » (Poste de travail), puis sur le lecteur correspondant à votre lecteur de CD-ROM où se trouve le programme d'installation. Ensuite, double-cliquez sur le dossier « Files » (Fichiers), puis sur l'icône « setup.exe ».

## 2. Conecte

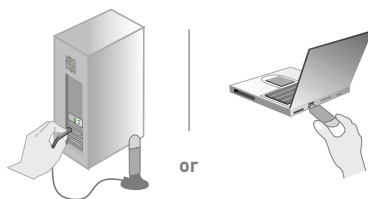

Enchufe el adaptador en una ranura USB disponible en su computadora laptop.

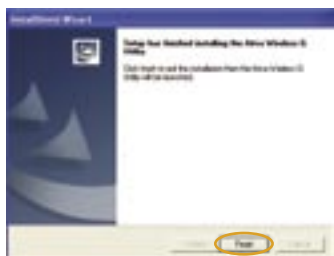

Para computadoras de escritorio:



Para laptops:




- 2.1 Durante el proceso de instalación se le pedirá que inserte su adaptador. Conecte el adaptador en un puerto USB disponible en su computadora y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

**Nota:** Si su sistema no le solicita insertar su adaptador después de que termine la instalación, por favor insértela ahora.


- 2.2 La instalación de la Utilidad de red inalámbrica de Belkin ya está terminada. Pulse en "Finish" (Finalizar) para cerrar el asistente y reiniciar su computadora.

(pulse) **Finish**

## 3. Configuración

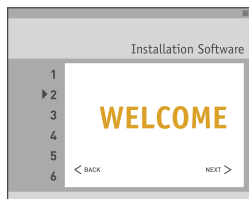

Use la Utilidad de red inalámbrica Activa



**3.1** Después de instalar el adaptador correctamente, pulse dos veces en el icono de utilidad de trabajo en red inalámbrica de Altiva que se encuentra en la pantalla del escritorio.

**3.2** El icono de la Utilidad de red inalámbrica de Belkin también se puede encontrar en la bandeja del sistema.

**3.2** La pantalla de la utilidad de la red inalámbrica Activa aparecerá automáticamente. Seleccione una red a la cual conectarse en la lista "Available networks" (Redes disponibles) y pulse en "Connect" (Conectar).



### NOTA:

Para ver sus redes disponibles, debe estar cerca de un enrutador inalámbrico o punto de acceso inalámbrico que funcione.

Para más información acerca de la instalación de este producto, por favor consulte su manual del usuario, **[www.ativasupport.com](http://www.ativasupport.com)**, o llame a nuestro número gratuito de asistencia técnica.

**Asistencia técnica de Activa**

**US: 1-866-91-ATIVA (1-866-912-8482)**